



MODEL / MODÈLE

B11 ROND | B11 RECHT | M11 ROND | M11 RECHT | LARBO | BARLO |
BORAL | J11 | S11 | F11 | F21 | F31 | F41 | F22 | F32 | F23 |
A42 | A33 | A52 | C21 | C11 ROND | C11 RECHT | PENTBOX |
RONDO ROND | RONDO RECHT |

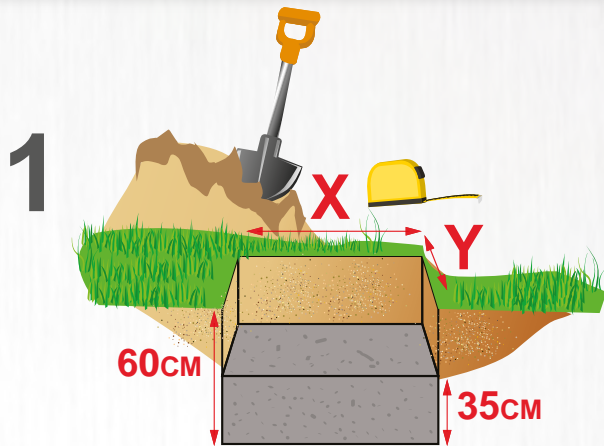

1 DE GROOTTE VAN DE KUIL **X** EN **Y** VOLGENS DE BASISAFMETINGEN VAN HET GEKOZEN MODEL **+ 15 CM**. GRAAF EEN KUIL VAN **± 60 CM** DIEP. STORT **± 35 CM** BETON IN DE KUIL.

DIMENSIONS DU TROU **X** ET **Y** EN FONCTION DES DIMENSIONS DE BASE DU MODÈLE CHOISI **+ 15 CM**. CREUSER LE TROU À UNE PROFONDEUR DE **± 60 CM**. COULER DU BÉTON DANS LE TROU JUSQU'À UNE HAUTEUR DE **± 35 CM**.

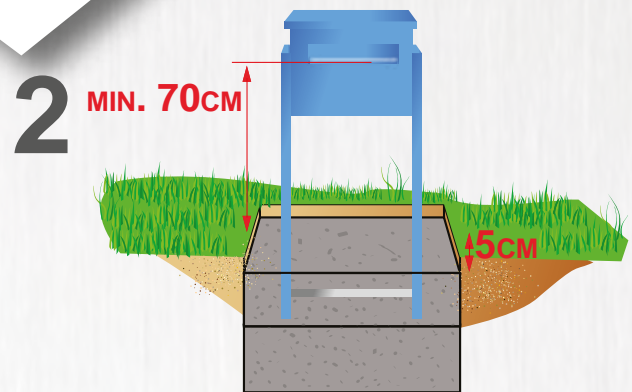


2 PLAATS DE BUS MET STAANDER OP DE BETON EN VUL DE KUIL VERDER AAN MET BETON TOT **± 5 CM** VAN DE RAND. VOOR PLAATSING, ZIE POSTNORMEN RECHTSONDER.

PLACER LE PIED DE LA BOÎTE AUX LETTRES SUR LE BÉTON ET REMPLIR LE TROU DE BÉTON JUSQU'À **± 5 CM** DU BORD. HAUTEUR D'INSTALLATION DE LA BOÎTE AUX LETTRES : VOIR NORMES POSTALES CI-DESSOUS.



3 CONTROLEER MET DE WATERPAS, OF UW BUS MOOI RECHT STAAT EN STAMP HET BETON VERDER AAN.

A L'AIDE D'UN NIVEAU À BULLE, VÉRIFIER SI LE PIED DE LA BOÎTE AUX LETTRES EST PARFAITEMENT VERTICAL ET COMPACTER LE BÉTON.

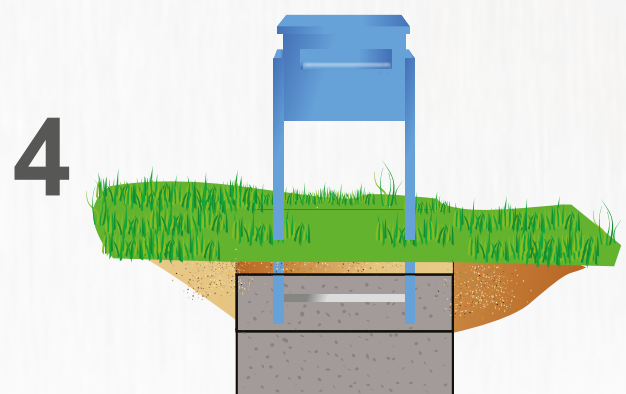

4 VUL DE KUIL VERDER OP MET GROND OF ZAND EN AFWERKEN NAAR KEUZE.

REMPLEIR LE RESTE DU TROU AVEC DE LA TERRE OU DU SABLE. FINITION AU CHOIX (GAZON, GALETS, ETC.).